


Bedieningsinstructie ClimaRad Ventura V1C-C-S

Werkingsprincipe ClimaRad Ventura V1C-C-S

De ClimaRad Ventura V1C-C-S beschikt over sensoren voor CO₂, luchtvochtigheid, binnen- en buitentemperatuur. Ze meten de luchtkwaliteit en bepalen automatisch de benodigde ventilatie per vertrek. Het toestel beschikt mede over convectoren, waardoor de unit kan ventileren, verwarmen en (optioneel) koelen.

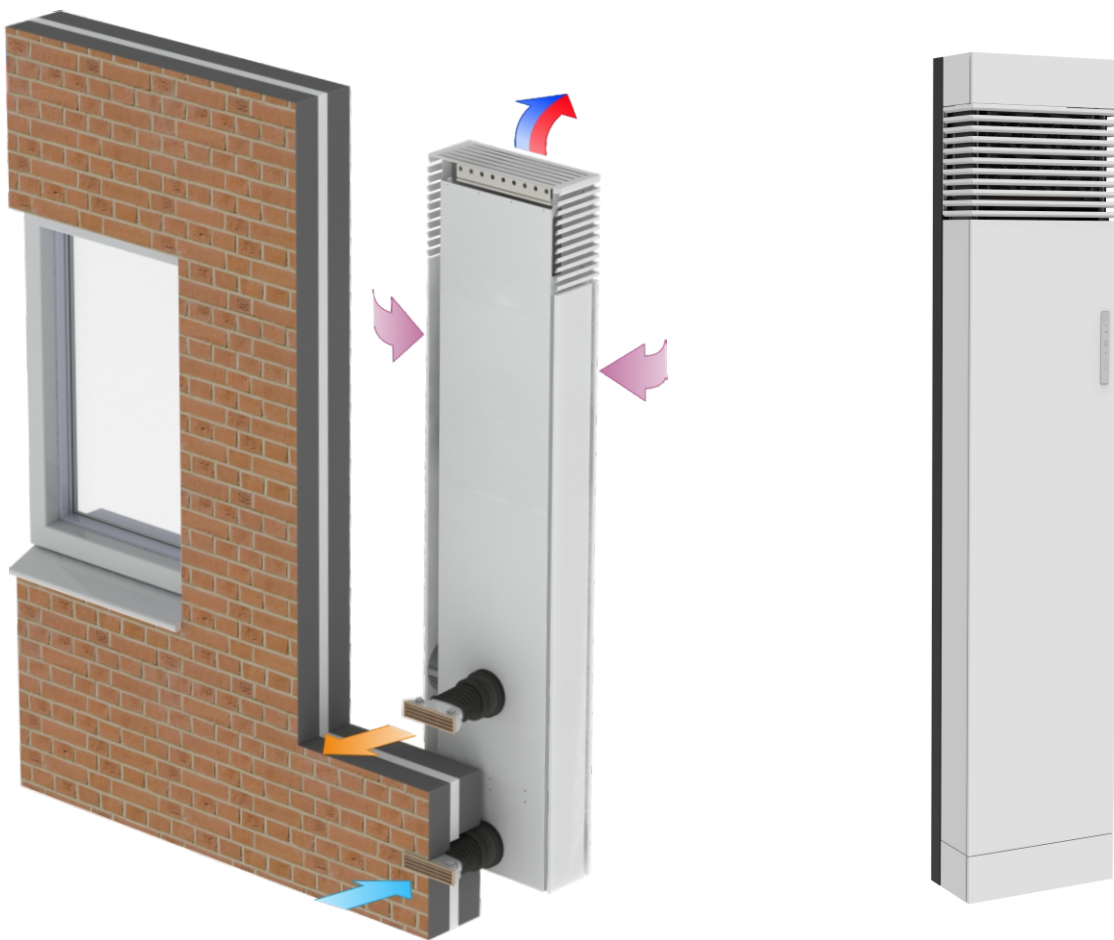


ClimaRad Ventura V1C-C-S

Bediening ClimaRad Ventura V1C-C-S

Het bedieningspaneel bevindt zich aan de voorzijde van het toestel. Op pagina 2 van deze instructie vindt u de functietoetsen en meldingen van het betreffende paneel.

De ClimaRad Ventura V1C-C-S in uw vertrek is door de installateur optimaal ingesteld en werkt volledig automatisch. Daarom leggen wij alleen de functietoetsen uit die voor u relevant zijn in het dagelijks gebruik.

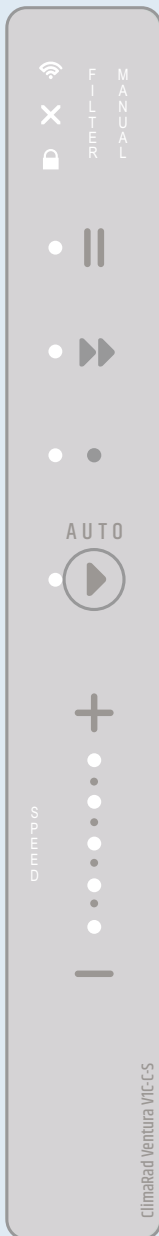

Functietoetsen



Automatische regeling: De ventilatie, verwarming en koeling in het vertrek worden automatisch geregeld door uw ClimaRad Ventura, die op basis van CO₂-metingen en temperatuur functioneert.



U kunt zelf de gewenste snelheid tijdens verwarmen of koelen (optioneel) aanpassen met de + en de - op uw bedieningspaneel.



Pauze: Gebruik deze functie wanneer u tijdelijk niet wilt ventileren. Na een periode van 4 uur schakelt uw ventilatie-unit terug naar de automatische regeling.



Maximaal: Uw toestel gaat in de maximale stand functioneren. Voor ventilatie kan deze functie gebruikt worden om onaangename geuren als rooklucht en kookluchtjes te verdrijven. Na een periode van 4 uur schakelt uw toestel terug naar de automatische regeling.



Geen functie.



Kinderslot: Deze toetsencombinatie vergrendelt uw bedieningspaneel. Druk de aangegeven toetsen gedurende 4 seconden tegelijkertijd in. Wilt u de vergrendeling opheffen, voer de handeling dan nogmaals uit.

Meldingen



Kinderslot: Het kinderslot is ingeschakeld.



Storing: Er is een storing opgetreden. Neem contact op met uw installateur of woningcorporatie.

filter vervuld

Filter vervuld: Vervang de luchtfilters of neem hiervoor contact op met uw installateur of woningcorporatie. Druk na vervanging 6 seconden lang op de + en de - toets.

Uitschakelen



4 sec. tegelijkertijd indrukken



6 sec. indrukken